PK OTVÍRAČE OKEN S.R.O.

Technický list produktu:

FTA 600 GF

Tento pohon je vhodný pro okna a dveře otvíravé ven o velké úhly na denní i požární odvětrání. Hlavní předností je, že pohonu stačí minimální prostor v interiéru. Vyrábí se v napětí 24 V DC. Úhel otevření je 0 - 93°. Otevírací síla je 600N. Třída ochrany je IP 32. Délka přívodního kabelu cca 3 m. Barevné provedení je v eloxové.

Pohon je připevněn na rámu i na křídle okna či dveří.

V případě použití pohonu na dveřích, nelze dveře ručně otvírat klikou.

Možnost kombinace s el.zámky FV, FVUE pro dotěsnění okenního křídla.

PK otvírače oken s.r.o.
U bazénu 485/6
142 00 Praha 4 – Písnice

www.pkotviraceoken.cz
obchod@pkotviraceoken.cz
+420 734 259 259

IČ: 29129478
DIČ: CZ29129478

Technické údaje:

	FTA 600 GF
Jmenovité napětí	24 V DC
Jmenovitý proud	1,4 A
Otevírací síla	600 N
Úhel otevření	93°
Rychlost	45 s
El. přtěžovací pojistka	ano
Třída ochrany	IP 32
Barevné provedení	hliníkový elox

Rozměry:

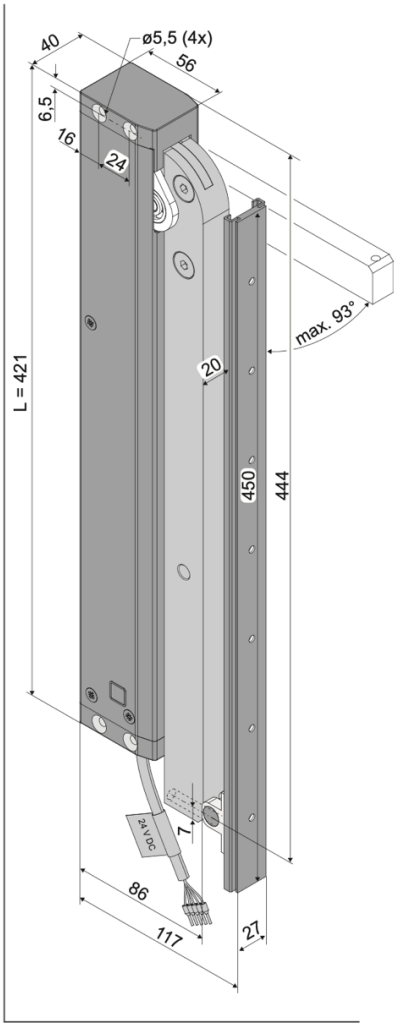

Možnosti uchycení:

Otvírání směrem ven

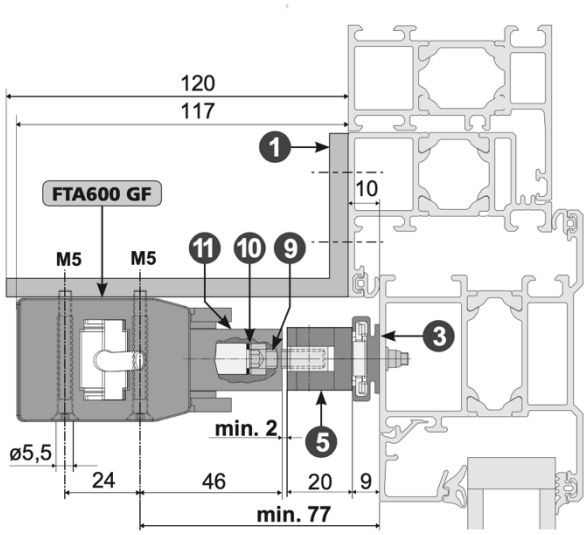

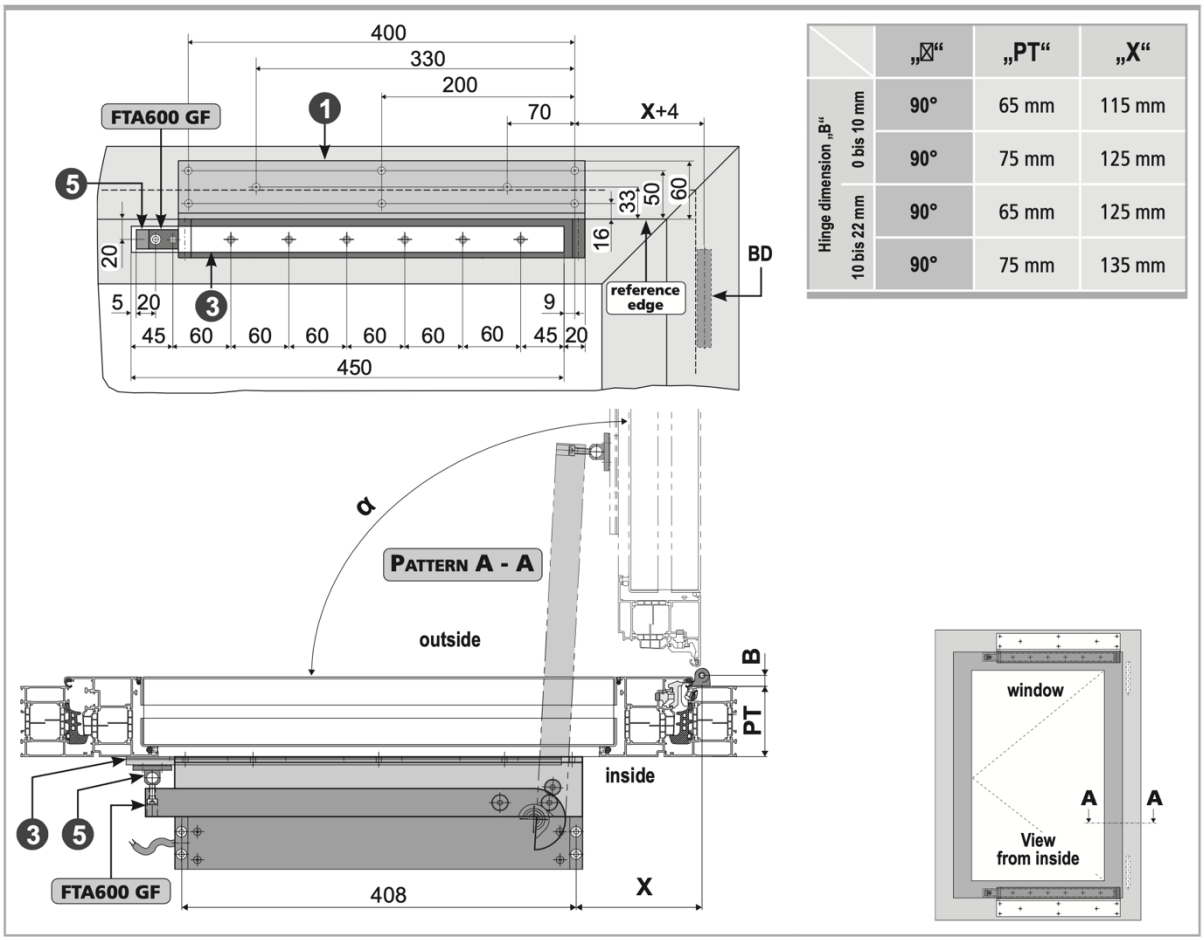

Hinge dimension „B“	„⊠“	„PT“	„X“
0 bis 10 mm	90°	65 mm	115 mm
	90°	75 mm	125 mm
10 bis 22 mm	90°	65 mm	125 mm
	90°	75 mm	135 mm

Zapojení:

24V

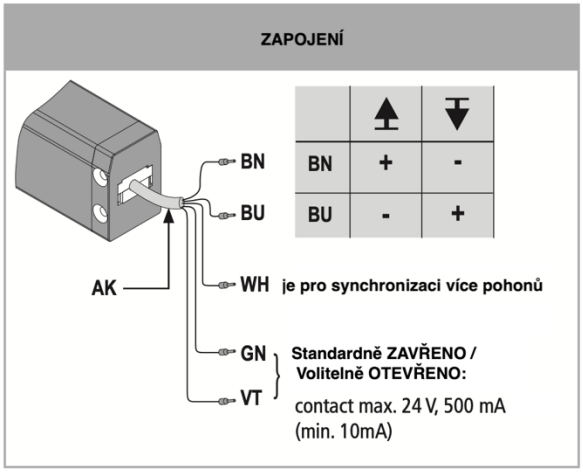

Barevné značení vodičů	
Barva	**DIN IEC 757**
černá	BK
bílá	WH
hnědá	BN
modrá	BU
zelená / žlutá	GN / YE
zelená	GN
fialová	VT
šedá	GY

SMĚR JÍZDY

OTEVŘÍT

ZAVŘÍT

ZMĚNA POLARITY

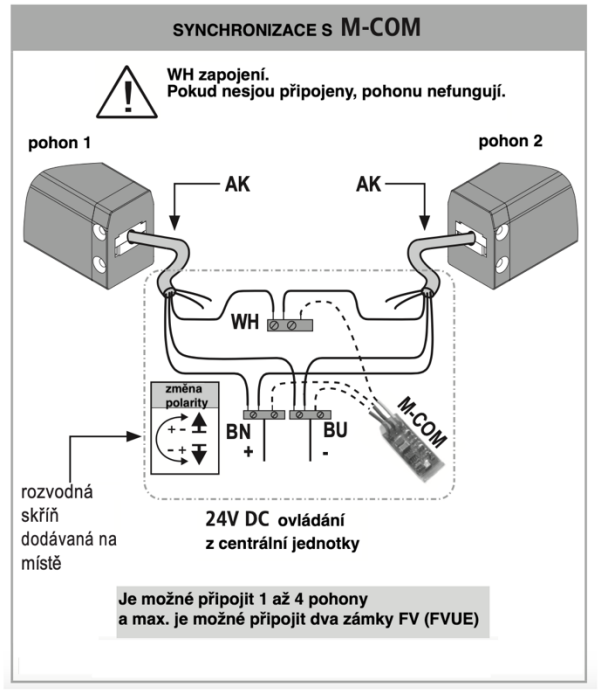

Ukázka použití:

Příslušenství (nutno objednat zvlášť):

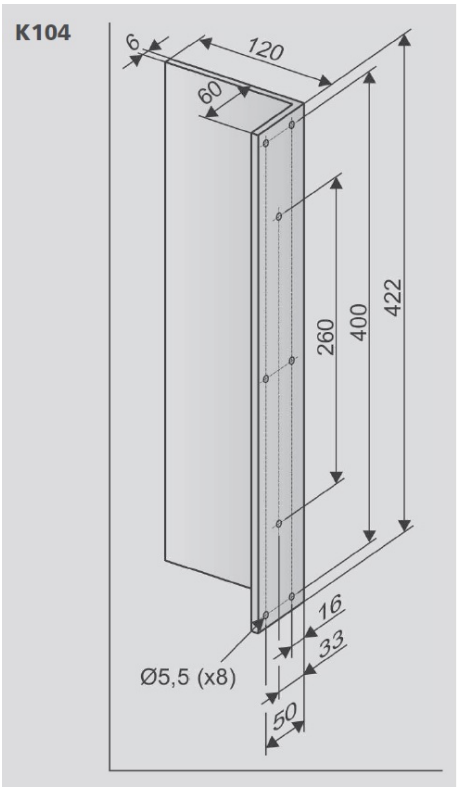

PK otvírače oken s.r.o.
U bazénu 485/6
142 00 Praha 4 – Písnice

www.pkotviraceoken.cz
obchod@pkotviraceoken.cz
+420 734 259 259

IČ: 29129478
DIČ: CZ29129478

Bezpečnostní předpisy:

Montáž může provádět pouze odborně proškolený personál se vzděláním v oboru elektro.

Zařízení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo zařízení vyrobeno. Jakékoliv jiné použití nepodléhá záruce a je porušením bezpečnosti.

Připojení na zdroj 24 V nebo 230 V (dle typu motoru) proveďte až po přezkoušení celého zařízení.

Motor musí mít svůj zdroj proudu. Napětí a síla zdroje proudu musí být v souladu s údaji na typovém štítku. Před prvním uvedením do provozu je třeba zkontrolovat přívodní kabely, Zvláště je nutno zohlednit průřez kabelu.

Je třeba dát pozor na velkou pracovní sílu motoru. Při zavírání pohonu nevkládat ruku do dráhy pohybu – nebezpečí úrazu. Pohyb okna lze pohon zastavit pouze pomocí tlačítka nebo odpojením od zdroje elektrického proudu. Jakékoliv jiné způsoby zastavení (např. pomocí lidské síly) mohou mít za následek poranění.

Provozovatel musí pravidelně kontrolovat funkčnost pohonu. Při případné závadě je třeba okamžitě vyrozumět zřizovací firmu. Vadné díly je nutné okamžitě nahradit originálními náhradními díly. Pohon smí zásadně otevírat pouze výrobce.

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat!